#### 必ず記入し、保管してください

#### Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

パスワードを忘れたときに使用します ■ セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



#### Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

#### 【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

# (Q)よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。 ぜひご覧ください。 ドコモホームページ 「お客様サポート」> 「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
   ※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- A 共通のアカウントです。PC で使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、Xperia™ NX で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- ② 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- A Google アカウントを変更する場合、Xperia™ NX を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。なお、複数の Google アカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

#### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「

「オーム画面」>「

「オームー

「オームー

「オームー

「オームー

「オームー

「オースー

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
●「microSD」および「microSDHC」はSDアッシエーションの商標です。
●「Google」、「Google」口ゴ、「Google首声検索」、「Android、「Androidマーケット」、「Androidマーケット」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
●「Wi-Fijは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
●「Xperia」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

#### お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)





カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は

(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

000 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/



株式会社NTTドコモ





# **SO-02D**



Xperia™ NX SO-02D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。







# タッチスクリーンの操作方法

# タップ(押す)/ダブルタップ(2回押す)





タップ: 指先で1回軽く押す。 ダブルタップ: 指先ですばやく 2回押す。

# タッチ(長押し)



指先で長押しする。

# フリック(はらう)




タッチスクリーン上をすばやく指先ではらう。

# スライド (なぞる)



タッチスクリーンを指先で軽く 触れたまま、縦や横へなぞる。

## ピンチ(縮小/拡大)



ピンチイン: タッチスクリー 縮める(閉じる)。

ピンチアウト:タッチスクリー ンに触れたまま2本の指先を ンに触れたまま2本の指先を 広げる(開く)。

## ドラッグ (長押しして移動する)



タッチスクリーン トのアイコン やバーに指先で触れたまま、 特定の位置までなぞる。



#### スタートアップガイド チェックリスト

主なキーの名前と使い方 p.3

電源をオンにする・画面ロックを解除する

電源をオフにする・強制終了する

ステータスバーを使う

このページを開いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。

押す

入力

確認・完了

文字を入力する

p.5

自分の電話番号・メールアドレスを表示する

p.7

初期設定する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ 1 Google アカウントを作成する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える(インポート)

p.8

電話をかける・受ける・切る

p.15

p.17

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

√ 1(0) カメラで撮る・見る

p.19

インターネットで検索する

p.20

√ 1/2 スマートフォンを楽しむ

p.21

p.23

知っておくと便利な機能

よくあるご質問

# 主なキーの名前と使い方



① 電源キー/画面ロックキー

長押しで「マナーモード」、「機内モード」、「電源を切る」、「スクリーンショットを撮る」を 選択できます。

▲ 音量キー/ズームキー 音量をト下、カメラをズームイン/アウトします。

**つ バックキー**ひとつ前の状態に戻します。

ホームキー
 ホーム画面のメインページに戻します。

■ メニューキー

表示中の画面に応じた オプションメニューを表示します。

# ② 電源をオンにする・画面ロックを解除する

## ① 電源をオンにする

電源を入れる時は電源キー/ 画面ロックキーを1秒以上長 押しします。





## 画面ロックを解除する


電源をオンにしたあとや、画面が暗くなった場合、 画面のロックを解除します。



# 電源をオフにする・強制終了する

## ① 電源をオフにする







「OK」を押します。

# 電源を切るシャットタウンΦ。

「シャットダウン中」と表示されますので、そのままお待ちください。

## 強制終了する



画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったり、電源が切れなくなった場合に、「電源キー/画面ロックキー」と「▲音量キー/ズームキーの上ボリックン」を同時に約10秒間押し、本体が3回振動した後に指を離すと強制終了します。

# \_\_\_ \_ \_ \_ \_ ステータスバーを使う

ステータスバーを使って、 スマートフォンの様々な状態を 確認することができます。

## ステータスバーのアイコン

電池残量

\*設定状況により色が

変わる場合があります。

## 通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーを下方向 になぞると、通知パネル が開きます。



新着メールや不在着信な どの確認ができます。



「」」を上方向になぞると、通知パネルが閉じます

# 文字を入力する

#### キーボードの表示を切り替える ※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

文字入力欄が画面に表示されたとき、そ の欄を押すとキーボードが表示されます。 ※「

メニューキー」を長押しすると、キー ボードが非表示になります。



▼ 」を長押しします。



ソフトキーボード設定



\* 」を押すと設定画面 に切り替わります。



全角 」を押すと全角/半 角に切り替わります。

※ a / a」、1 / 1」のよう にステータスバーで全角、半角の

「厚」を押すとキーボー ド表示が消えます。

QWERTYキーボードへの 切り替え「圖」を押します。 QWERTYキーボードに切り替わります。



B 12キーキーボードへの 切り替え「」を押します。 12キーキーボードに切り替わります。



こ 50音キーボードへの 切り替え「■」を押します。 50音キーボードに切り替わります。



手書きかな入力への 切り替え「風」を押します。 手書きかな入力に切り替わります。



# 記号・顔文字入力を表示する ※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通



入力したいパレットを押し、 アイテム一覧から選びます。

記号を表示します。

「 」を押すと、元の キーボードの表示に戻ります。

※spモードメール入力時は絵文字・ デコメ絵文字も表示されます。

#### 英字・数字・かな入力を表示する ※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

「

「

」を押すごとにかな・英字が切り替わります。



「123 」を押すごとに英字・ 数字が切り替わります。



## 12キーキーボードの入力方式

12キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

※「雾ボ」を長押し>「メ」を押す>「ソフトキーボード設定」から、「トグル入力」・「フリック入力」を押して選択します。

#### ●トグル入力

数字が切り替わります。

同じキーを連続して押すと、「あ」 $\rightarrow$ 「い」 $\rightarrow$ 「う」 $\rightarrow$ 「え」 $\rightarrow$ 「お」 $\rightarrow$ 「あ」・・・のように文字が替わります。

## ● フリック入力

入力したい文字が割り当てられ たキーを押したままにすると、 キーの上に文字(フリックガイ ド)が表示されます。指を離さず 目的の文字の方向になぞります。







# 自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

## 電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「三メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、一番 下にある「端末情報」を 押します。



「端末の状態」を押します。

**⊵**i

Š

ď

â

**2** ≥ **2 3** 



「電話番号」を確認します。

# 初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

## [初期設定の流れ]

ステップ 〇

#### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

# Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、Android マーケット™ からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。 ※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

#### sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモード メールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

#### 電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに 移し替え(インポート)ます。

# メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。



ホーム画面で「 を押します。



「メール設定」を押します。



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分のメー ルアドレスが表示されます。

# フィテップの ドコモサービスの初期設定を する

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は 設定が必要です。このページは docomo Application Managerの機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、自動起動します。



「インストールする」を選 んで「進む」を押します。

# ドコモアプリパスワ

\*ドコモのアプリを使用するうえで、<br/>
本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



ード\*の設定

初期値「0000」を入力し「OK」を押します。
※数字入力モードへの切り替えば「「T23・」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

# 位置提供設定

「進む」を押します。



選択肢のいずれかを選んで 「進む」を押します。

※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。

※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押して、「本体設定」、「ドコモサービス」、「オートGPS」
>「GPS機能」で設定してください。



設定が完了したら「OK」 を押します。



ホーム画面が表示された ら完了です。



● 設定したGoogle アカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄 (裏表紙) に書いて保管されることをお勧めします。



ホーム画面で「ミメニューキー」を押し、「本体設定」を押します。




「<mark>アカウントと同期」</mark>を 押します。




**「アカウントを追加」**を 押します。



「Google」を押します。

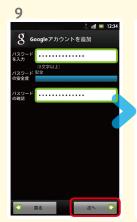

パスワード (8文字以上) を入力し<mark>「次へ」</mark>を押し ます。

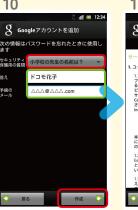

「セキュリテイ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力します。

入力します。 「予備のメール」の入力 欄に、すでにお持ちの メールアドレスを入力し、 「作成」を押します。



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。



Google サーバーと通信してアカウントを設定しています。そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低いか、または無効な文字画面が表示されますので「再試行」を設定した。パスワードを設定し直してください。



内容を確認し、「次へ」を 押します。

13



お持ちの場合、「ログイン」を押

してアカウントとパスワード

を入力します。

を 「作成」を押します。
※すでにGoogleアカウントを



● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで

本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。

Googleアカウントとして登録する名と姓、希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力し「次へ」を押します。

※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄に「ユーザー名」を入力します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。



Googleサーバーと通信 して、ユーザー名が使用 可能か確認しますので、 お待ちください。

※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「次へ」を押します。



画面に表示されている絵 文字と同じ文字を入力し 「次へ」を押します。

※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。



登録したアカウントが表示されます。

# フォテップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



画面を上になぞり、「<mark>ダウ</mark> ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必読)」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。※ ペマーケットを初めて利用する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

# フステップ3 電話帳を移し替える (インポート)



電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。





● microSDカードを接続する: microSDカードを(方向・裏表を確かめて) microSDカードリーダーに挿入し、USBアダプターを本体のmicroUSB接続端子に接続すると、上記の画面が表示されますので、「ホームキー」を押し、ホーム画面へ戻ります。
※ microSDカードを取り外すときは、ステータスパーを下になぞって、「USBストレージ接続」>
「USBストレージのマウント解除」を押します。ステータスパーに「安全なUSBストレージ取り外し」と表示されたら、本体からUSBアダプターを取り外します。



ホーム画面で「・」 を押し、画面を上に なぞって基本機能の 中の「電話帳コピー ツール」を押します。





使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を 押します。



「インポート」のタブが選択されていることを確認し、読み込む電話帳データを押します。



「上書き」または「追加」 を押します。 ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。 ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデータ

は削除されません)。

# 電話帳データのインポート **5** が完了するまで待ちます。



インポートが完了したら 「OK」を押します。



# 電話をかける・受ける・切る



電話をかける方法は3通りあります。



A ダイヤル してかける



B 通話履歴 からかける

**C** 電話帳からかける



「**電話帳」**を押します。



かける相手を選んで押します。





ダイヤル番号を入力して から「 **し**」を押します。



ブループ:グループなし

携帯 090-0000-XXXX

このテンプレートを利用 削除

電話番号を押します。

**発着信リスト」**を押します。

この端末を使って発信または着信した場合、発着信履歴が表示されます。 右の「、」を押すと、その電話番号に発信します。

4

**@** 



「電話をかける」を押 すと、発信します。



ドコモー郎

○ 接続しています

**4**) &

▶ 通話終了

「接続しています」と


表示されます。

携帯 090-0000-XXXX

発信者番号通知をONにする方法:「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス設定」>「発信者番号通知」>「発信者番号通知開始」>「ネットワーク暗証番号」を入力し「OK」を押すとONになります。

# ●電話を受ける








ご 通話が開始されます。

#### ●電話を切る




「通話終了」を押します。

# ● 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方





通知パネルにある<mark>「現在</mark> の通話」を押します。

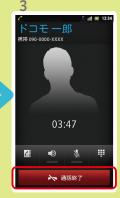

「通話終了」を押します。



# SPモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

## メールを新規作成する



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場合 は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

内容を閲覧したい メールを押します。

# コモー郎

連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



「送信」を押します。

# 受信メールを見る



メール」を押します。

ď ď Š






ホーム画面で「spモード 「受信メール」を押します。 「受信BOX」を押します。



メールが表示されます。

# メールを返信する

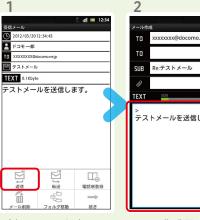

受信メールを表示し し、「返信」を押します。



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



力後、「決定」を押します。

相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。

「送信」を押します。

# □ ] ○ カメラで撮る・見る






被写体に背面のレンズを向け、「 」を押してシャッターを切ります。 ※端末側面にある「 カメラキーでもシャッターが切れます。



画面を上になぞり、「エンターテイメント」の「ギャ

ラリー」を押します。

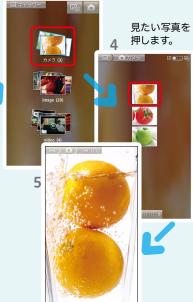

大きく表示されます。

# インターネットで検索する

# Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検索ボックス」を押します。

検索するキーワードを入 力します。

「 → 」、または一覧表示された検索項目を押します。

受信/拒否設定 は知5世 NTTドコモ 検索結果が表示されます。

# Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック 検索ボックス」の「↓」」 を押します。



Xperia™ NXに向かって 検索したい単語を話し かけます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

19

d

ホーム画面で

写真を見る

ر € ا

押します。

# □ ] 2 スマートフォンを楽しむ

## dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満 載のドコモのスマートフォン向け ポータルサイト。

i モードで利用できたコンテンツ はもちろん、スマートフォンなら ではの楽しくて便利なコンテンツ や、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様 サポートも充実しています。



## ●マイメニュー

スマートフォンでも マイメニュー登録が可能。

#### ● メニューリスト

各コンテンツを ジャンル別にご紹介。

# 

#### dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテ ンツマーケットです。

アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

#### ● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約5,000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

#### ● MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅広いジャンルでご提供。

## BOOKストア

コミック・文芸実用書が約30,000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

## ● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

## Android マーケット


アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利 に使うためのアプリケーションをダウンロードするた めのマーケットです。

# アプリを探す

#### ● アプリ&レビューサイトへ行ってみよう

「アプリ&レビュー」とは、Android マーケット $^{\text{TM}}$ から厳選したおすすめアプリを紹介しているレビューサイトです。「ランキング」や「特集」、「検索」など、初心者から上級者までお楽しみいただけます。







「アプリ&レビューへ」を 押します。



アプリ&レビューのTOP 画面が表示されます。



アプリ&レビューショート カットアプリは「プラフリリナー から「アプリ」で検索

アプリ

## ● アプリ&レビューサイトからアプリをダウンロードしよう

アプリ&レビューのTOP画面では、「ランキング」や「特集」、「新着」など、様々な方法でアプリを紹介しています。



気になるアプリを押します。 ※「ランキング」、「特集」など様々な方法でアプリを探せます。



「アプリレビュー」を読んで、「Android マーケット™からダウンロード」を押します。



「インストール」を押し ます。



「<mark>同意してダウンロード」</mark> を押します。

# **Wi-Fi**を設定する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由でインターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、パケット通信料がかかります。

spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。



ホーム画面で「三メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。



「無線とネットワーク」を 押します。



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi」を押してオンにします。



「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。

# 知っておくと便利な機能



文字をコピーする 文字を貼り付ける



消灯までの時間を 選んで押します。

▲ スライダー

■ 画面の明るさ

スライダーをなぞり左

右に移動し、「OK」を

押します。

バックライト消灯

## ●文字をコピーする



コピーする部分を長押しして選択し、「」、」、「」、」、「」、「」、「」、」。 を左右になぞってコピー範囲を確定します。



コピーする文字列が確定したら、その箇所を押します。

## ●文字を貼り付ける



貼り付けしたい場所の文字 入力欄を長押しし、「<mark>貼り付け」</mark>を押します。